
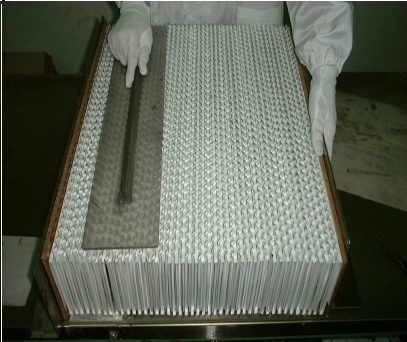



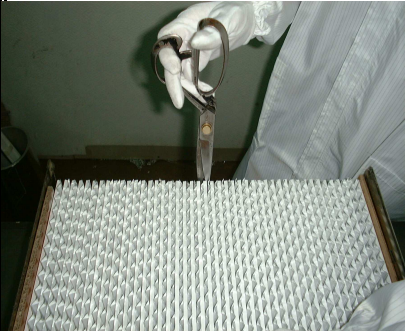
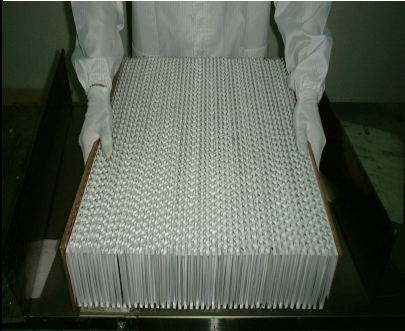


鋁隔濾材成型整修製作流程單 (一)

步驟一	步驟二	步驟三	步驟四	步驟五
				
說明	說明	說明	說明	說明
雙手從左右兩方壓平	濾塊上方用整平板整平	底面輕壓整平	左右兩方用貼帶固定	用尖嘴夾調整鋁隔版與濾材齊
注意事項	注意事項	注意事項	注意事項	注意事項
不得用力壓擠	上方輕壓濾塊	底面輕壓	固定時由上往下貼	調整鋁隔板要輕夾

鋁隔濾材成型整修製作流程單 (二)

步驟六	步驟七	步驟八	步驟九	步驟十
				
說明	說明	說明	說明	說明
用剪刀剪齊鋁隔版與濾材齊	雙手從左右兩方壓平 放置濾塊區			
注意事項	注意事項	注意事項	注意事項	注意事項
修剪時要不得剪到濾材	左右兩方輕壓拿起			